NOAS
SWEDEN®



Monteringsanvisning
Operationsvask OV01



Montering av OV01.

Sätt kortling om inte väggens beklädnad är avsedd för lastter. CC mellan övre och undre regel ska vara 815 mm.

Utgå från vilken höjd färdig vask ska sitta på. Lägg till 578 mm, markera höjden.

Exempel: Ska vasken sitta 900 mm över golv ska mittenhålet borras på 1478 mm över golv.

Skruva loss M6-skruvarna och dra ut konsolen från vasken.



Skjut på vasken på konsolerna.



Mät ut centrum i sidled och markera. Borra lämpligt hål och häng upp konsolen med en skruv.



Se till att konsolerna hamnar rätt i glidskenorna.

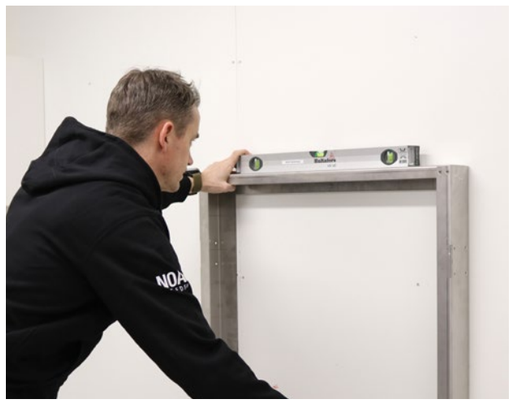

Sätt konsolen i våg och markera de övriga fem hålen.



Nu kan montering av blandare, avlopp, tvålautomater mm ske. Tänk på att alltid borra hål och använda genomgående skruv med bricka och mutter vid montering av tillbehör i Corianskivan. Skruva aldrig i plåt- eller träskruv i Corian.

Skjut därefter in vasken helt.



Borra och skruva fast alla skruvarna.



Skruva fast vasken i konsolen med bifogad M6-skruv.

Vår vision

Vi ska vara Nordens ledande och självklara partner
inom komposit och specialbyggd inredning



Huvudkontor i Tibro

Noas Sweden
Fabriksgatan 2
543 50 Tibro

Säljkontor i Helsingborg
Noas Sweden
Bergavägen 1
254 66 Helsingborg

Växel: 0504-49 51 00

info@noassweden.se
www.noassweden.se

NOAS
SWEDEN

TR SKOLA201804